

Zubehör zum  
Aufschrauben



Endleiste  
U Profil



Abstandshalter  
(vorbohren)



Lange Schrauben für  
die Abstandshalter





kurze Schrauben (Verbindet  
Pfosten und Vierkantrohr)



Zubehör zum  
Betonieren



U Profil wird  
zwischen den  
Pfosten angebracht

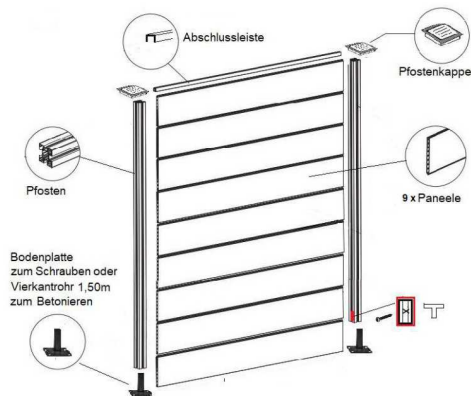


**Schraubmontage:**

Zum Verschrauben 14 mm Löcher bohren, die Dübel (ohne Fuß) einstecken und komplett festziehen. Als Nächstes alle Schrauben entfernen, den Fuß aufstellen und alle Schrauben erneut festziehen. Pfosten aufstecken und anschrauben.

**Betonieren:**


Löcher ausheben ca. 800x300x300 mm. Vierkantrohre für 1850x100x100 mm Pfosten gerade ausrichten und ca. 60 cm tief betonieren. Abstand Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten 1865 mm.

- ① Erdlöcher ausheben, verzinkte Vierkantrohre gerade ausrichten und ca. 60 cm tief betonieren. Abstand: Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten 1865 mm

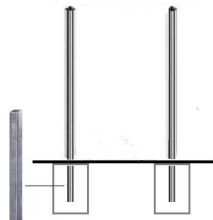

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an  
04407 4779288

- ② Pfosten auf die Vierkantrohre setzen, in der Höhe ausrichten und mit je zwei Schrauben fixieren

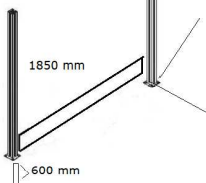

- ③ Stecken sie die Paneele in die Pfostennut



- ④ Die Abschlussleiste/ U-Profil kürzen und auf das obere Brett klemmen. Die Leiste wird **nicht** in die Nut geführt



1 x

- ⑤ Führen sie die Pfostenblende in die Pfostennut



- ⑥ Kappen auf die Pfosten setzen, bei Bedarf mit Silikon fixieren



- ⑦ Getränk öffnen und auf den fertigen Zaun anstoßen

